

AnyTone[®]



AT-6666

FC CE 0700 

USER'S MANUAL

10 METER RADIO



TARTALOM

FUNKCIÓ ÉS JELLEMZŐ K1

SZABVÁNYOS TARTOZÉKOK1

TELEPÍTÉS2

MEGISMERKEDIK3

A RÁDIÓHASZNÁLATA5

BILLENTYŰ ZET FUNKCIÓ.....5

CSATORNA FUNKCIÓMENÜ MŰ VELET7

NYILVÁNOS ADATOK FUNKCIÓMENÜ MŰ KÖDTETÉSE7

A HÁTTÉR FUNKCIÓMENÜ MŰ KÖDTETÉSE8

MŰ SZAKI ADATOK10

FUNKCIÓ ÉS JELLEMZŐ K

- 11 A nagy LCD a frekvenciát és mindenféle információt megjelenít t
- 21 FM, AM, USB, LSB, PA mód
- 31 Frekvencia hangolási lépés: 100 Hz, 1 KHz, 10 KHz, 100 KHz, 1 MHz
- 41 $\pm 1,5$ KHz-es derí tő
- 51 Rugalmas menü funkció és PC programozó szoftver
- 61 ECHO funkció
- 71 SQ, ASQ funkció (csak FM és AM módban)
- 81 RF GAIN beállí tása
- 91 RF PWR beállí tás
- 111 SCAN funkció
- 111 Programozható RB funkció
- 121 NB/ANL funkció
- 131 DW DUAL-WATCH funkció
- 141 BEEP Hangutasí tás
- 151 +10KHZ funkció
- 161 SWRS/RF funkció
- 171 TOT funkció
- 181 HI-CUT funkció
- 191 EMG HÍ VÁS
- 211 SWR VÉDELEM
- 211 Tápfeszü ltség védelem
- 221 Billentyű zár funkció
- 231 Hét (7) szí nes LCD kijelző
- 241 Hat(6) csoportos memóriacsatorna
- 251 CTCSS/DCS kód (opcionális)
- 261 DTMF funkció


SZABVÁNYOS TARTOZÉKOK



Rádió



Mikrofon

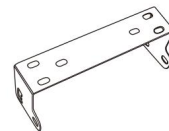

Szerelje be a konzolt



Csavarok



Párnák



Beállí tó csavarok



Mikrofon akasztó



csúszásmentes szó nyeg




Biztosí ték (15A 250V)



TELEPÍTÉS

Válassza ki a legmegfelelőbb beállítást egyszerű és praktikus szempontból. A rádió nem zavarhatja a vezetőt, és nem ütközhet össze a vezető térdével vagy lábával gyorsfékzéskor.

- 11 Az önmetsző csavarok és párnák (2 készlet) segítségével rögzítse a konzolt.
- 21 Helyezze a csúszásmentes szőnyeget a tartó 2 végére, és helyezze be a rádiót. Ezután helyezze be a beállító csavarokat, és gondosan ellenőrizze az egyes csavarokat, győződjön meg arról, hogy a csavarok és a gép nem lazulnak el az autó rázkódásakor.
- 31 Válassza ki a megfelelő szőnyeget a két végén található 3 csavarlyuk segítségével zárójel.

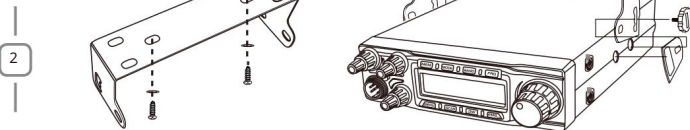


ANTENNA TELEPÍTÉSE

A rádió használata előtt térjünk, szereljen be egy nagy hatékonyságú és harmonikusan beállított CB antennát, a megfelelő antennátípus és a helyes telepítés kiváló kommunikációt biztosít.

A rádióhoz való illeszkedés érdekében az antennának és a kábelnek 50 ohm karakterisztikus impedanciával kell rendelkeznie, különben az antennarendszer nem lesz elég hatékony és zavarja a TV-t, rádiót vagy egyéb elektronikát.

- 11 Csavarja be az antennacsatlakozót az antennacsatlakozóba.
- 21 Az antennarendszer földelése a legjobb teljesítménybiztosítása érdekében ezt a rádiót.

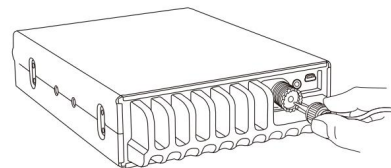

FIGYELMEZTETÉS:

Adás előtt először csatlakoztassa az antennát, különben megsérülhet a rádió.

Tűz, áramütés, rádiókárosodás veszélyének elkerülése érdekében minden alaplapon az állomást villámvédővel kell felszerelni.

Ügyeljen arra, hogy megfelelő antennát válasszon, érdeklődhethet kereskedőinktől.

31 Az antenna helyzetét a következő példa szerint állíthatjuk be:



TÁPELLÁTÁS CSATLAKOZTATÁSA

Ez a rádió 13,8 V-os tápegységet használ, soha ne csatlakoztassa 24 V-os akkumulátorhoz, és a 13,8 V-os autó akkumulátorának elegendő árammal kell rendelkeznie, különben az LCD elcsúszhat, és az átviteli teljesítmény csökken.

11 Csatlakoztassa a pozitív vörös tápkábelt az akkumulátor + pólusához.

21 Csatlakoztassa a negatív fekete tápkábelt a - terminálhoz akkumulátor.


Javasoljuk, hogy ne használjon szivargyújtót, mert az gyakran csökkenti a feszültséget.

A tápkábelt magas hőmérséklettől, nedvességtől, tűztől és kábelszigetelőtől távol helyezze el.

Használjon teljes tápkábelt, még akkor is, ha hosszabb a szükségesnél, ne vegye le a biztosítéktartót a kábelről.

✖ Biztosíték cseréje Ez

a rádió 15A, 250V-os biztosíték tékával rendelkezik.
Ha a biztosíték kiolvad, határozza meg az okot, majd javítsa ki a problémát.
A probléma megoldása után cserélje ki a biztosítékot. Ha az újonnan beszerelt biztosíték továbbra is kiégnek, húzza ki a tápkábelt, és lépjen kapcsolatba a hivatalos forgalmazóval vagy egy hivatalos szervizközponttal.
11 Húzza a két biztosíték fedelét különböző irányba, és nyissa ki.
21 Cserélje ki a törött biztosítékot egy jóra, és zárja le a biztosíték tartót.
31 Ügyeljen arra, hogy a javasolt biztosítékot használja, különben károsíthatja a rádiót.




✖ Mikrofonakasztó telepítése

Válasszon egy ideális helyet, amely nem zavarja a vezetőt. Használja a mellékelt önmetsző csavarokat és alátéteket (2 készlet) az akasztó rögzítéséhez.


✖ Külső hangszóró

telepítése Ha külső hangszórót használ, válasszon 8 ohmos hangszórót 3,5 mm-es mono sávos (doubel kábel) csatlakozóval.
11 Keresse meg a külső hangszórót egy megfelelő helyen.
21 Dugja be a hangszóró aljzatba.

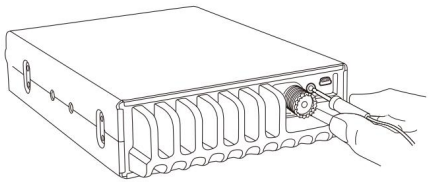


■ MEGISMERKEDIK

✖ Előlap

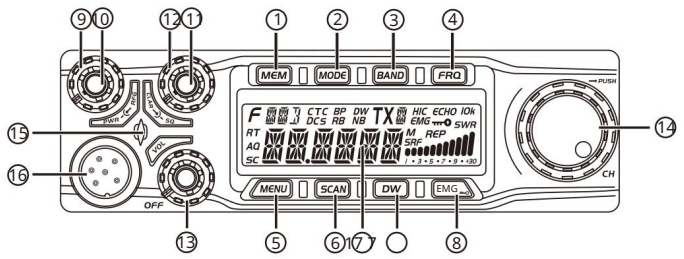


No. Kulcs	Funkciók
1 MEM	Memóriacsatorna használata, tárolása vagy törlése
2 ÜZEMMÓ	Kapcsolási mód: FM, AM, USB, LSB, PA
3 BAND	Kapcsolószám: AI
4 FRQ	Váltás a csatorna üzemmód és a frekvencia mód között
5 MENÜ	Funkció menü gomb
6 SCAN	Beolvasás, szkennelés hozzáadása, szkennelés törlése
7 DW	Kettős óra pásztázás, kettős óra beállítás
8 EMG	Emergency Channel; Billentyű zár.
9 PWR	RF teljesítményszabályozás
10 RFG	RF Gain Control
11 négyzetméter	Zajtompítás szabályozás
12 CLAR 13	SSB Clarifier kapcsoló
VOL/OFF Be/Ki; Hangrő	Hangszóró szabályozó.
14 CH	Csatorna kapcsoló, nyomógomb.
15	RX/TX jelző
16	Mikrofon csatlakozó
17	LCD kijelző

✕ Hátsó panel

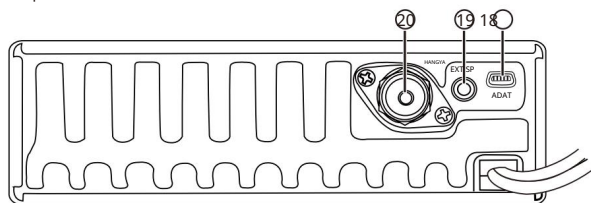

18	PC kábelcsatlakozó
19	Külső hangszóró-csatlakozó
20	Antenna csatlakozó

✕ LCD kijelző

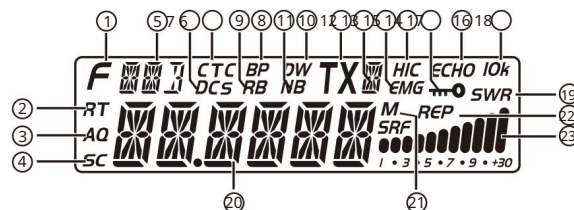

	F	A MENU gomb megnyomásakor jelenik meg.
1	RT	Az SSB tisztázó frekvenciájának beállítása jelenik meg.
2	AQ	Az ASQ használatakor jelenik meg.
3	SC	Beolvasási funkció közben jelenik meg.
4		A munkamód jelzése.
5	CTC	CTCSS kóddal beállítva jelenik meg.
6	DCS	DCS kóddal beállítva jelenik meg.
7	BP	Akkor jelenik meg, ha a Beep hang be van kapcsolva.
8	RB	Akkor jelenik meg, ha az RB funkció be van kapcsolva.
9	DW	Akkor jelenik meg, ha a Dual-watch funkció be van kapcsolva.
10	NB	Akkor jelenik meg, ha a Noise Blanka funkció be van kapcsolva.
11 12	TX	Az átvitel során jelenik meg.
13		A működő sáv jelzése.
14	HIC	Akkor jelenik meg, ha a Hi-cut funkció be van kapcsolva.
15	EMG	Vészcsatorna használatakor jelenik meg.
16	ECHO	Akkor jelenik meg, ha az Echo funkció be van kapcsolva.
17		Akkor jelenik meg, ha a Billejtő zetsár funkció BE van kapcsolva.
18	IOK	Akkor jelenik meg, ha a +10KHz funkció be van kapcsolva.
19	SWR	SWR szint jelzése.
20		Frekvencia és csatorna megjeleníti tése.
21	M	Memóriacsatornák használatakor jelenik meg Akkor
22	REP	jelenik meg, ha az átjászó funkció be van kapcsolva.
23		TX/RX jelerősség jelzése.

✕ Mikrofon

Csatorna le


PTT

Csatlakozó

Csatorna FEL

Mikrofon

Mikrofon kábel

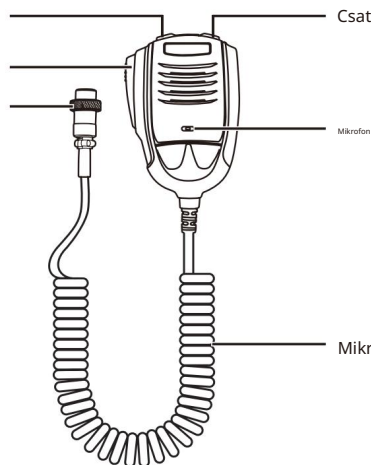

HOGYAN KELL HASZNÁLNI A RÁDIÓT

KI/BE Rádió

- 11 Forgassa el a VOL gombot az óramutató járásával megegyező irányba a rádió bekapcsolásához, a rádió hangjelzést ad. Ha az LCD-n a frekvencia vagy a csatorna látható, a rádió be van kapcsolva.
- 21 Forgassa el a VOL gombot az óramutató járásával ellentétes irányba a rádió kikapcsolásához, a rádió KI van kapcsolva amikor meghallja Ka Ta a kapcsolóból.

Hangerő szabályozó

Ha a rádió be van kapcsolva, a VOL jobbra forgatásával növeli a hangerőt, a VOL balra forgatásával csökkenteti a hangerőt. Az LCD kijelzőn a VOL: XX látható (XX a hangerő szintje, összesen 1-36 szint).

Megjegyzés: A kommunikáció során állítsa be a hangerőt a megfelelő szint eléréséhez.

RF teljesítményszabályozás

Amikor a rádió ad, forgassa el a PWR külső tengelyét a teljesítmény beállításhoz.

Forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba a teljesítmény növeléséhez, az óramutató járásával ellentétes irányba a teljesítmény csökkentéséhez.

RF Gain Control

Amikor a rádió vesz, forgassa el az RFG belső tengelyt az RF erősség beállításhoz.

Forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba az erősség növeléséhez, az óramutató járásával ellentétes irányba az erősség csökkentéséhez.

SQUELCH Control

Amikor a rádió készenléti állapotban van, forgassa el az SQ külső tengelyt az óramutató járásával megegyező irányba a zajzárás szintjének beállításhoz. Az LCD kijelzőn az SQ: XX látható. (Az XX a zajzárás szintje, összesen 1-36 szint).

SSB Clarifier vezérlés

Amikor a rádió ad vagy vesz, forgassa el a CLAR belső tengelyt az USB/LSB TX vagy RX frekvencia beállításhoz. Forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba a frekvencia növeléséhez, az óramutató járásával ellentétes irányba a frekvencia csökkentéséhez.

Csatorna kiválasztása

Ha a rádió csatorna üzemmódban van, forgassa el a csatornagombot a kívánt csatorna kiválasztásához. Az óramutató járásával megegyező irányba a csatorna növeléséhez, az óramutató járásával ellentétes irányba a csatorna csökkentéséhez.

Megjegyzés: Csatorna megjelenítésmódban a PUSH gomb minden egyes megnyomása a csatorna lépcsőszámának tízszeresére növeli a frekvenciát.

Frekvenciaszabályozás 11

Frekvencia módban nyomja meg a PUSH gombot, majd beállítja az aktuális csatorna frekvenciáját.

21 Amikor a frekvencia villog, forgassa el a CH-t az óramutató járásával megegyező irányba a növeléshez frekvencia, az óramutató járásával ellentétes irányba a frekvencia csökkentéséhez.

31 Amikor a frekvencia villog, nyomja meg ismét a PUSH gombot a frekvencialépés méretének beállításához.

BILLENTŰZET FUNKCIÓ

MEM

Memóriacsatorna használata: 11

Röviden nyomja meg a MEMmemóriacsatornát, forgassa el a CH gombot a memóriacsatorna kiválasztásához.M1-M6, Összesen 6 memóriacsatorna.

21 Nyomja meg ismét röviden a MEM gombot a memóriacsatorna módból való kilépéshez.

Memóriacsatorna tárolása/törlése: 11

Memóriacsatorna tárolása:

Ha a rádió nincs memória csatorna módban, válassza ki a tárolni kívánt csatornát, és tartsa lenyomva a MEM gombot, lépjen tárolási módba, a csatorna száma villog, forgassa el a Csatorna kapcsolót a tárolni kívánt hely kiválasztásához (M1-M6), majd tartsa lenyomva MEM , ami g a villogó csatornaszám el nem tűnik, a tárolás megtörténik.

21 Memóriacsatorna törlése: Csatorna

módban tartsa lenyomva a **MEM** gombot több mint 2 másodpercig, a memóriacsatorna száma villog, forgassa el a CH kapcsolót a törlőlni kívánt memória kiválasztásához. Ezután tartsa lenyomva a **MEM**, amíg a villogó csatornaszám el nem tűnik, a törlés megtörténik.

MODE

Röviden nyomja meg a **MODE** gombot az FM-AM-USB-LSB-PA mód kiválasztásához.

BAND

Röviden nyomja meg a **BAND** gombot az ABCDEFGHI sáv kiválasztásához.

FRQ

Röviden nyomja meg az **FRQ**, hogy váltson a frekvenciakijelzési mód és a csatornamegjelzési mód között.

MENU 11

Röviden nyomja meg a **MENU** gombot, amely az LCD kijelző bal felső sarkában található "F". Nyomja meg a **PUSH** gombot a csatornafunkciók menüjének megjelenítéséhez.

21 Tartsa lenyomva a **MENU** gombot 2 másodpercig a Hátterbe lépéshez
Funkció menü.

LETAPOGATÁS

Scan funkció

11 Röviden nyomja meg a **SCAN** gombot a szkennelési funkció elindításához, az "SC" felirat villog az LCD.

21 Páztázási módban a Csatorna kapcsoló elforgatása megváltoztatja a keresést irány.

31 Nyomja meg ismét röviden a **SCAN** gombot a kereséskilépéshez.

Keresési lista hozzáadása/

törlése Csatorna módban a **SCAN** gomb 2 másodpercnél hosszabb lenyomásával hozzáadhatja vagy törölheti a jelenlegi csatornát a keresési listáról.

11 Ha az LCD kijelzőn az "SC" felirat látható, a jelenlegi csatorna hozzáadva a keresési listához.

21 Ha az LCD-n nem jelenik meg az "SC", az aktuális csatorna nem kerül fel a keresési listára.

Megjegyzés: Ez a funkció megegyezik a 05. számú Csatornaadatok funkció menüben található művelettel.

DW

Dual-Watch funkció

11 Röviden nyomja meg a **DW** gombot a Kettős óra bekapcsolásához, az LCD kijelzőn a "DW" látható;

21 Nyomja meg ismét röviden a **DW** gombot, vagy nyomja meg a **PTT** gombot a DW módból való kilépéshez;

Dual-Watch csatorna beállítása 11

Válassza ki az első Dual-Watch csatornát.

21 Tartsa lenyomva a **DW** gombot 2 másodpercig, az LCD kijelzőn a "DW"

felirat látható; 31 Forgassa el a Csatorna kapcsolót a második kettős nézési csatorna kiválasztásához.

Nyomja meg ismét hosszan a **DW**-t a tároláshoz és a kilépéshez.

EMG

Válasszon EMG csatornát:

Röviden nyomja meg az **EMG** a vészhelyzeti csatorna használatához, az LCD kijelzőn az "EMG" felirat látható.

11 Röviden nyomja meg az **EMG** gombot a CH9 kiválasztásához; 21

Nyomja meg ismét röviden az **EMG** gombot a CH19 kiválasztásához; 31

Nyomja meg háromszor röviden az **EMG** gombot az utolsó normál csatornához való visszatéréshez.

Billentyű zár funkció:

11 Hosszan nyomja meg az **EMG** gombot a billentyű zárolásához, az LCD kijelzőn a "MO";

21 Nyomja meg ismét hosszan az **EMG** gombot a billentyűk feloldásához.

Megjegyzés: Ha ez a funkció be van kapcsolva, csak a **PTT** gomb érvényes.

CSATORNA FUNKCIÓMENÜ MŰ KÖD TETÉSE 11 Nyomja meg a MENU gombot, az LCD


kijelző bal felső sarkában "F". Nyomja meg a PUSH gombot a menü lista megnyitásához.

21 Forgassa el a Csatorna kapcsolót az 1-5. számú menü k kereséséhez.

31 Nyomja meg a PUSH gombot a menü kiválasztásához.

41 Forgassa el a Csatorna kapcsolót a kívánt érték kiválasztásához.

51 Nyomja meg a PUSHgombot, hogy visszatérjen az előző menü be, nyomja meg bármelyik másik gombot, vagy várjon 5 másodpercet, a beállítást tárolódik és kilép.

Sz.	Funkció LCD kijelző	Értékek és leírások
1	Foglalt csatorna Kizárás	 OFF: A foglalt csatorna zárolási funkciójának leállítása; BE: Foglalt csatorna zárolási funkció megnyitása; Alapértelmezés: KI.
2	Offset Irány	 REP+: Nyitott eltolási irány funkció, TX frekvencia> RX frekvencia; REP-: Nyitott eltolási irány funkció, RX frekvencia> TX frekvencia; OFF: Lezárási eltolási irány funkció Alapértelmezés: KI.
3	CTCSS/DCS	 CTCSS: 67,0 ~ 250,3 Hz, összesen 38 csoportok; DCS: D023N~D754N, összesen 104 csoportok; KI: CTCSS/DCS kód bezárása funkció. Alapértelmezés: KI Megjegyzés: Ez a funkció csak az opcionális CTC kártya felszerelése esetén érhető el.

4	Hozzáadás/törlés Szkenelési lista	 HOZZÁADÁS: Az LCD kijelzőn az „SC” felirat látható csatorna hozzáadásra kerül a keresési listához. DEL: az LCD-n nem jelenik meg az "SC", jelenlegi csatorna nincs hozzáadva a lista szkeneléséhez. Alapértelmezés: KI
5	Nyilvános adatok	 OFF: Független csatorna kiválasztása menü ; BE: Válassza ki a nyilvános csatorna menüjét; Alapértelmezés: BE Megjegyzés: Ha az OFF lehetőséget választja, a rejtett megjelenik a 6-11 csatorna menü. Ez a 6 menü megegyezik a Nyilvános adatok menü 6 menüjével.

Megjegyzés: A Channel Function menü az aktuális érték beállításának szerkesztésére szolgál csatorna.

NYILVÁNOS ADATOK FUNKCIÓMENÜ MŰ KÖD TETÉSE




11 Tartsa lenyomva a PUSH gombot 2 másodpercig a menü lista megnyitásához;

21 Forgassa el a Csatorna kapcsolót az 1-6 menü megtalálásához;

31 Nyomja meg a PUSH gombot a menü kiválasztásához;

41 Forgassa el a csatorna kapcsolót a kívánt érték kiválasztásához.

51 Nyomja meg a PUSHgombot, hogy visszatérjen az előző menü be, nyomja meg bármelyik másik gombot, vagy várjon 5 másodpercet, a beállítás tárolódik és kilép.

Sz.	Funkció LCD kijelző	Értékek és leírások
1	Hi-cut	 OFF: Shut HI-CUT funkció; BE: HI-CUT funkció megnyitása; Alapértelmezett: KI.
2	NB/ANL	 OFF: NB/ANL funkció leállítása; BE: NB/ANL funkció megnyitása; Alapértelmezett: BE.
3	ECHO	 OFF: ECHO funkció kikapcsolása; BE: ECHO funkció megnyitása; Alapértelmezett: KI.
4	10KHz	 OFF: Shut +10KHz funkció; BE: Nyitott +10KHz funkció; Alapértelmezés: KI.
5	ROGER	 OFF- 5, Összesen 6 csoport. Alapértelmezett: KI, Ki azt jelenti, hogy Roger kikapcsol.
6	DTMF PTT ID	 BOT: Nyomja meg a PTT gombot a DTMF küldéshez kódol; EOT: A küldéshez engedje fel a PTT-t DTMF kódolás; HÍVÁS: A küldéshez tartsa lenyomva a PTT+EMG gombot DTMF kódolás; Megjegyzés: Ha az M1-M16 tárolónak nincs PTT azonosítója, a DTMF funkció alapértelmezés szerint KI van kapcsolva. A felhasználók képesek csak kódokkal programozva válassza ki a DTMF csoportot.



Megjegyzés: A nyilvános funkciómenü minden csatornához egyszeri beállítást kell tenni.

HÁTTÉR FUNKCIÓK A MENÜ MŰKÖDTETÉSE 11

Tartsa lenyomva a **MENU** gombot 2 másodpercig a menü lista megnyitásához; 21 Forgassa a Csatorna kapcsolót az ind. menü No.1 - No.15; 31 Nyomja meg a **PUSH** gombot a menü kiválasztásához;

41 Forgassa el a csatornkapcsolót a kívánt érték kiválasztásához;

51 Nyomja meg a **PUSH** gombot, hogy visszatérjen az előző menübe, nyomja meg bármelyik másikat, vagy várjon 5 másodpercet, a beállított tárolódik és kilép.

Sz.	Funkció LCD kijelző	Értékek és leírások
1	BIP	 OFF: Shut BEEP funkció; BE: Nyissa meg a BEEP funkciót; Alapértelmezés: BE.
2	LCD kijelző TX módban	 OFF: A TX frekvenciát jeleníti meg TX esetén; SWR: Az SWR értéket jeleníti meg TX TOT esetén; a TOT hátralévő időt mutatja TX esetén; DC: TX feszültséget jeleníti meg; Alapértelmezés: KI.
3	mikrofonerősítés	 1-36, Összesen 36 szint érhető el. Alapértelmezett: 30.
4	Monitor Nyereség	 1-32, OFF, Összesen 33 elérhető szint; Alapértelmezés: KI (NOG funkció leállítása)
5	TOT	 1-600 mp, KI, összesen 10 perc áll rendelkezésre; Alapértelmezett: 180S (Shut TOT funkció)
6	SWR Védelem	 OFF: SWR funkció leállítása; BE: SWR funkció megnyitása; Alapértelmezés: BE

7	Feszű ltség Védelem		OFF: Feszű ltségvédelmi funkció leállít tása; BE: Nyitott feszű ltségvédelmi funkció; Alapértelmezés: BE
8	Szkennelés tí pusa		SQ: SQ scan funkció; TI: Idő letapogatási funkció; Alapértelmezett: SQ
9	Derí tő		OFF: Kikapcsolási frekvencia beállít tása R: Nyitott RX frekvencia beállít tás; T: Nyitott TX frekvencia beállít tás; RT: Nyitott TX/RX frekvencia beállít tás; Alapértelmezett: R
10	Hátsó		FEHÉR, KÉK, ZÖLD, SÁRGA, PIROS, LILA, CIÁN Alapértelmezett: FEHÉR
11	REP frekvencia		Frekvencia tartomány: 100Hz-5MHz Alapértelmezett: 100KHz
12	Csatorna Kapcsoló beállít tása		CHAN: Válassza ki a csatorna beállít tását FREQ: Válassza ki a frekvencia beállít tását Alapértelmezett: FREQ
13	ASO szint		01-09, összesen 9 szint elérhető Alapértelmezett: 05

14	DTMF Kódol		S TIME: DTMF adási idő ; FDELAY: Első digitális idő ; C TIME: A hordozó elő tti idő ; *# IDŐ : *és # késleltetési idő ; D KÖD : D kód beállít tási ideje; TXDIS: Kijelző beállít tása DTMF átvitelhez; MEM: DTMF kódolási tárolólista; Megjegyzés: A DTMF kódolási tárolólistában (M1-M16) nyomja meg a PUSH gombot a DTMF kód szerkesztéséhez, majd forgassa el a csatorna forgatógombot a kívánt érték kiválasztásához, nyomja meg ismét a PUSH gombot a következő lista szerkesztéséhez, a beállít tás befejezése után tartsa lenyomva a PUSH gombot a tároláshoz és visszatéréshez fő menü .
15	Reset		OPT: Minden funkció beállít tás visszaáll az alapértelmezés szerint; ALL: Az összes csatorna és a beállít tás visszaáll alapértelmezés szerint; Alapértelmezés: OPT



MŰ SZAKI ADATOK

TÁBORNOK

Frekvenciatartomány	28.000-29.700 MHz (programozható)
Frekvencia sáv	A/B/C/D/E/F/G/H/I
Csatorna	40 csatorna (programozható) minden sávban
Frekvenciaszabályozás	Fáziszárolt hurkú szintetizátor
Frekvencia lépés	100Hz, 1KHz, 10KHz, 100KHz, 1MHz
Frekvencia tolerancia	±5,0 ppm
Hő mérséklet tartomány	-20 °C és +50 °C
Mikrofon	közzött push-to-talk /UP/DN és 13,8 V tekercses
Bemeneti feszültség	kábellel
Méretek (mm-ben)	245 (H) x 158 (Sz) x 48 (Ma) 1,5
Súly	kg UHF, SO239
Antenna csatlakozó	

ADÓ

Teljesítmény	AM: 15 W / FM: 45 W / SSB: 60 W (PEP)
Csatorna	12A (modulációval)
Moduláció	FM/AM/USB/LSB
Inter-moduláció Torzió	SSB: 3. sorrend, több mint -25 dB; 5. sorrend, több mint -35dB
SSB hordozó	55 dB
Elnyomás	
Nem kívánt oldalszalag	50 dB
Frekvenciaválasz	AM/FM: 300-3000Hz SSB: 450-2500 Hz
Kimeneti impedancia	50 ohm, kiegyensúlyozatlan

VEVŐ

Érzékenység	SSB: 0,25 µV 10 dB (S+N)/N esetén AM: 1,0 µV 10 dB (S+N)/N esetén FM: 1,0 µV 20 dB (S+N)/N esetén (mind több mint 1/2 wattnál hang kimenet)
Szomszédos csatorna Szelektivitás	AM/FM: 60dB SSB: 70dB
Kép elutasító	Több mint 65 dB
IF Frekvencia	AM/FM: 10,695 MHz 1. IF, 455 KHz 2. IF SSB: 10,695 MHz
RF Gain Control	45dB állítható az optimális jelvétele érdekében
Automatikus erősítés Vezérlés (AGC)	Kevesebb, mint 10 dB változás a hangkimenetben 10 és 100 000 mikrovolt közötti bemenetknél.
Squelch	Állítható; küszöbérték kisebb, mint 1,0 µV. Automatikus zajszabályozás (csak AM/FM) 1,0 µV
Audio kimeneti teljesítmény	3 watt 8 ohmra
Frekvenciaválasz	AM/FM: 300-3000Hz SSB: 450-2500Hz
Beépített hangszóró	8 ohm, kerek.
Külső hangszóró (nem mellékelve)	8 ohm; csatlakoztatáskor letiltja a belső hangszórót.

AnyTone®

We only do the best radio!